

Hydraulický lis 12 & 20 T

Návod k obsluze



Před použitím si přečtěte pokyny a dodržování bezpečnostních pravidel.


1. Bezpečnostní pravidla

- Před použitím zkontrolujte, zda je zařízení kompletní, v pořádku a zda nedochází k úniku oleje.
- Nikdy nepoužívejte zařízení, které je nefunkční nebo poškozené! obraťte se na svého distributora nebo kvalifikovaného technika, který přístroj zkontroluje.
- Při práci je nutná opatrnost.
- Nikdy nevyvíjejte nadměrnou sílu.
- Při práci vždy používejte ochranný oděv, ochranné brýle, rukavice, protiskluzovou obuv, ochranné brýle atd.
- Ocel, kov nebo jiné materiály mohou při lisování snadno prasknout. Udržujte bezpečnou vzdálenost od jiných předmětů v okolí.
- V blízkosti místa práce se nemohou zdržovat děti a neoprávněné osoby.
- Zařízení by mělo být ukotveno k zemi. Nejvhodnější na ukotvení jsou hmoždinky a šrouby.
- Nepokoušejte se pružiny stisknout nebo natáhnout!
- Před každým použitím zkontrolujte všechny díly zařízení.
- Poškozené díly musí být nahrazeny identickými náhradními díly.
- Během přepravy lisu se může stát, že do hydraulického oleje ve válci se dostane vzduch. Odvzdušnění proveďte podle následujícího postupu:
 - Odšroubujte odvzdušňovací ventil maximálně dvakrát proti směru hodinových ručiček.
 - Vytáhněte konektor z válce.
 - Pumpujte pumpou krátce a rychle pomocí kovové trubky.
 - Je třeba tento postup opakovat tak často jak to je nezbytné.
 - Nakonec, připojte konektor zpět do válce.

2. Technické parametry

Maximální tlak	12 t	20 t
Provozní rozsah	0 – 650 mm	0 – 870 mm
Zdvih pístu	140 mm	170 mm
Rozměry (délka x šířka x výška)	580 x 500 x 1230 mm	700 x 660 x 1450 mm
Hmotnost	50 kg	85 kg

3. Nákres

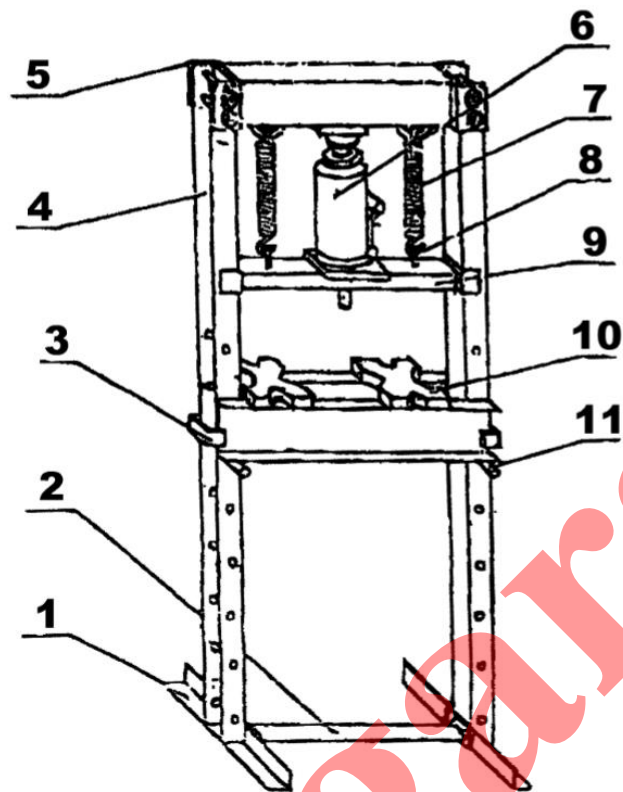

4. Seznam dílů

Číslo dílů	Popis	Počet ks
1	Noha	2
2	Středová podpěra	1
3	Rám lisu	1
4	Sloup	2
5	Horní příčka	1
6	Válec	1
7	Pružina	2
8	Háček	2
9	Základní deska	1
10	Ocelová deska	2
11	Kovová trubka	2