

Hydraulický zvedák s pojezdem 3 T

Návod k obsluze



Zvedací zařízení 3 T je určeno pro práci, kde je třeba těžké zatížení. Vždy si pamatujte, že po zvednutí vozidla je nutné použít vhodné nosiče v závislosti na hmotnosti vozidla. Zatížení by nemělo být větší než 3 T. Větší hmotnost může způsobit poškození zvedacího zařízení. Správný, spolehlivý a bezpečný provoz zařízení závisí na správné manipulaci, proto si pečlivě přečtěte všechny pokyny před použitím a návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití.

Dodavatel neodpovídá za škody nebo úrazy způsobené nesprávným použitím, nedodržením bezpečnostních předpisů a pokynů v této příručce. Používání přístroje v nesouladu s pokyny vede ke ztrátě záruky.

VAROVÁNÍ !!!

Zvedák je zařízení pracující pod velkým zatížením. Dodržujte základní bezpečnostní pravidla při práci.

- Nikdy nepřekračujte maximální zatížení zařízení.
- Náklad nenechávejte bez dozoru. V blízkosti místa práce se nemohou zdržovat děti a neškolení pracovníci.
- Při práci se zařízením používejte ochranné prostředky.
- Zařízení musí být umístěno na rovném a stabilním podkladu.
- Udržujte spotřebič mimo dosah tepla a ohně, protože by mohlo dojít k poškození nebo poruše.
- Před naložením jakékoliv hmotnosti na zvedák se ujistěte, že zvedák není žádným způsobem poškozen. Pokud potřebujete zvedák opravit, kontaktujte autorizovaného prodejce.
- Buďte předvídatelní při práci se zařízením. Nepracujte, pokud jste unaveni nebo pod vlivem léků.

NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU

Pokud zvedák nepoužíváte, uchovávejte ho v nejnižší poloze, aby nedošlo ke korozi zasouvateľných částí. Olej použitý ve zvedáku musí být vhodný pro hydraulické zařízení. Zvedák udržujte v čistotě. Pravidelně kontrolujte těsnění a olej.

Zkontrolujte hladinu oleje: otevřete ventil, nastavte zdvihák ve vodorovné poloze, zkontrolujte hladinu oleje.

Správný stav oleje: Pokud hladina oleje dosáhne šroub, který uzavírá olejovou nádrž, musí být rámeček umístěn v nejnižší poloze. Pokud je hladina oleje nízká, vyjměte šroub pod krytem, olej doplňte na požadovanou úroveň a utáhněte šroub. Zavřete ventil.

Chyby při práci a odstraňování problémů:

Chyba - Zvedák nemůže zvednout náklad


Možná řešení:

- Zkontrolujte hladinu oleje.
- Do systému se dostal vzduch - otevřete ventil, pumpujte asi 6 – krát pumpou, uzavřete ventil a pokuste se znovu zvednout náklad.
- Poškozené nebo opotřebované těsnění čerpadla – stáva se to zřídka, v tomto případě vyměňte těsnicí kroužek.
- Zvedák se nemůže vrátit do původní polohy (nelze ho spouštět) - namažte a vyčistěte zvedák a jeho rám, příliš mnoho oleje v nádrži, uzavřený vypouštěcí ventil - otevřete pojistné šrouby.

Technické údaje

Nosnost	3 T
Minimální výška	110 mm
Maximální výška	500 mm

Pokyny k instalaci

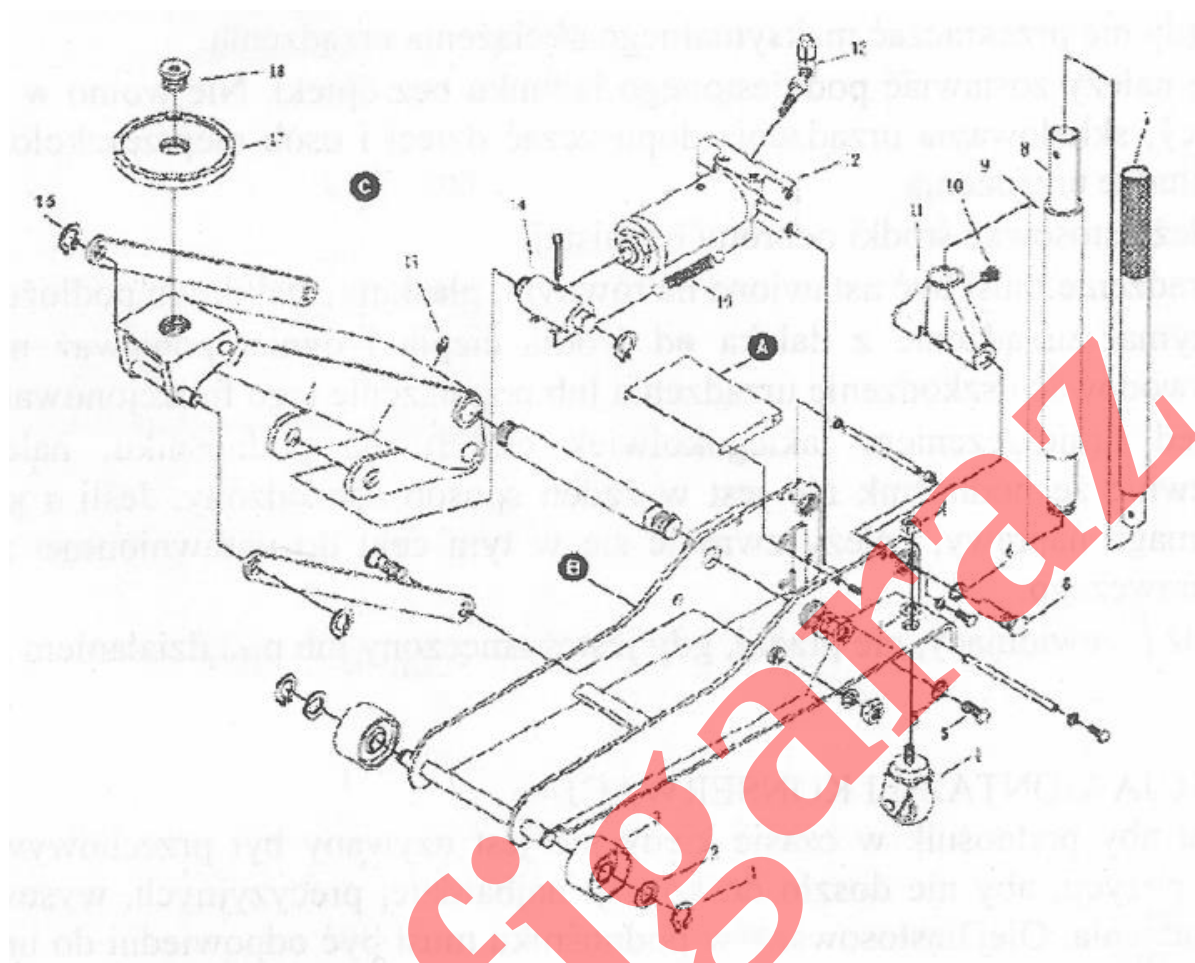

Díl	Název	Ks	Díl	Název	Ks
1	Kolík	2	11	Úchyt rukojeti	1
2	Podložka	2	12	Pumpa	1
3	Přední kolíky	2	13	Ventil	1
4	Matice	2	14	Blok ventilu	1
5	Šroub	2	15	Mazací hlavice	1
6	Šroub a spona	2	16	Kolík	2
7	Rukojet' – část 1	1	17	Sedlo	1
8	Rukojet' – část 2	1	18	Sedlový šroub	1
9	Rukojet'	1	19	Pružina	1
10	Šroub	1			