

Zvedák převodovek 0,5 T – ruční pumpa

Návod k obsluze



Před použitím si přečtěte pokyny a dodržování bezpečnostních pravidel.

Důležité

Důkladně si přečtěte tento návod k obsluze. Dávejte pozor na pokyny týkající se bezpečnosti. Produkt by měl být používán správným a účelným způsobem. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození majetku nebo vážnému zranění osob. Uchovejte tyto pokyny na bezpečném místě pro případné použití v budoucnu.

1. Pokyny a bezpečnostní upozornění

1.1 O udržování zvedáku by se měla starat kvalifikovaná osoba. Zvedák musí být udržován v čistotě, aby jeho používání bylo nejlepší a nejbezpečnější.

1.2 Maximální zatížení je 0,5 tun. Nepřekračujte zatížení.

1.3. Zvedák slouží jako pomůcka při odstraňování nebo instalaci převodovky, nebo jako samostatná součástka. Nepoužívejte jej na žádný jiný účel na který není určen.

1.4 Nepoužívejte zvedák jako zařízení na zvedání vozidla nebo jako podpěru vozidla.

1.5 Odstraňte ze sebe volné oblečení, kravatu, hodinky, prsteny, ostatní bižuterii a svažte si dlouhé vlasy.

1.6 V blízkosti místa práce se nemohou zdržovat děti a neoprávněné osoby.

1.7 Při práci se zařízením používejte bezpečnostní ochranné brýle, celoobličejový ochranný štít před nárazem a pracovní rukavice s vysokou životností.

1.8 Udržujte správnou rovnováhu. Nepřeceňujte se a noste protiskluzovou obuv.

1.9 Zvedák by měl být používán pouze na povrchu, který je stabilní, rovný, suchý a který může udržet přiměřenou zátěž. Tyto plochy musí být udržovány v čistotě a musí být zajištěno dostatečné osvětlení.

1.10 Před každým použitím zvedák zkontrolujte. Nepoužívejte ho pokud je ohnutý, poškozený, prasklý, netěsní nebo je poškozen jakýmkoli jiným způsobem.

1.11 Zkontrolujte, zda jsou všechny příslušné šrouby a matice pevně utaženy.

1.12 Pro zahájení práce musí být vozidlo adekvátně zajištěno.

1.13 Nepoužívejte zvedák na zvednutí nebo podpírání sestav, jako je diferenciál s nápravou, nebo převodovka se zvonkovitým krytem, která bude objemná a těžko vyvážená a může způsobit překlopení zařízení a poškodit majetek a / nebo vážně zranit osoby.

1.14 Centrum zatížení je na sedle zařízení.

1.15 Nikdy se nepokoušejte zařízení zvedat nad zem více než je to nezbytné a se zařízením pracujte pomalu a opatrně.

1.16 Opravu převodovky nebo jiných předmětů neprovádějte přímo na zvedáku.

1.17 Nepoužívejte zvedák pokud jste unavený, pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.

1.18 Nedovolte, aby zvedák obsluhovala nevyškolená osoba a neprovádějte žádné úpravy zvedáku.

1.19 Nepoužívejte brzdovou kapalinu nebo jakoukoliv jinou kapalinu a vyhněte se míchání různých druhů oleje. Používejte pouze kvalitní oleje do hydraulických zvedáků.

1.20 Zvedák nevystavujte dešti ani jinému špatnému počasí.

1.21 V případě, že zvedák musí být opraven nebo pokud existují části, které je třeba vyměnit, opravu musí provést autorizovaný technik a musí být použity pouze náhradní díly dodané výrobcem.

1.22 Varování: upozornění a instrukce v tomto návodu nemusejí zahrnovat všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat. Operátor by měl pochopit, že zdravý rozum a opatrnost jsou faktory, které nemohou být součástí tohoto produktu, ale musí být poskytnuty operátorem.

2. Parametry

Nosnost: 500 kg

Nastavitelný odstup montážní desky: 41 x 41 cm až 55 x 55 cm


Výška zdvihu desky: 129 cm, max. do 180 cm

Výška zdvihu bez desky: 123 cm, max. do 174 cm

Celková délka řetězu: 140 cm

Hmotnost: 31 kg

Nákres

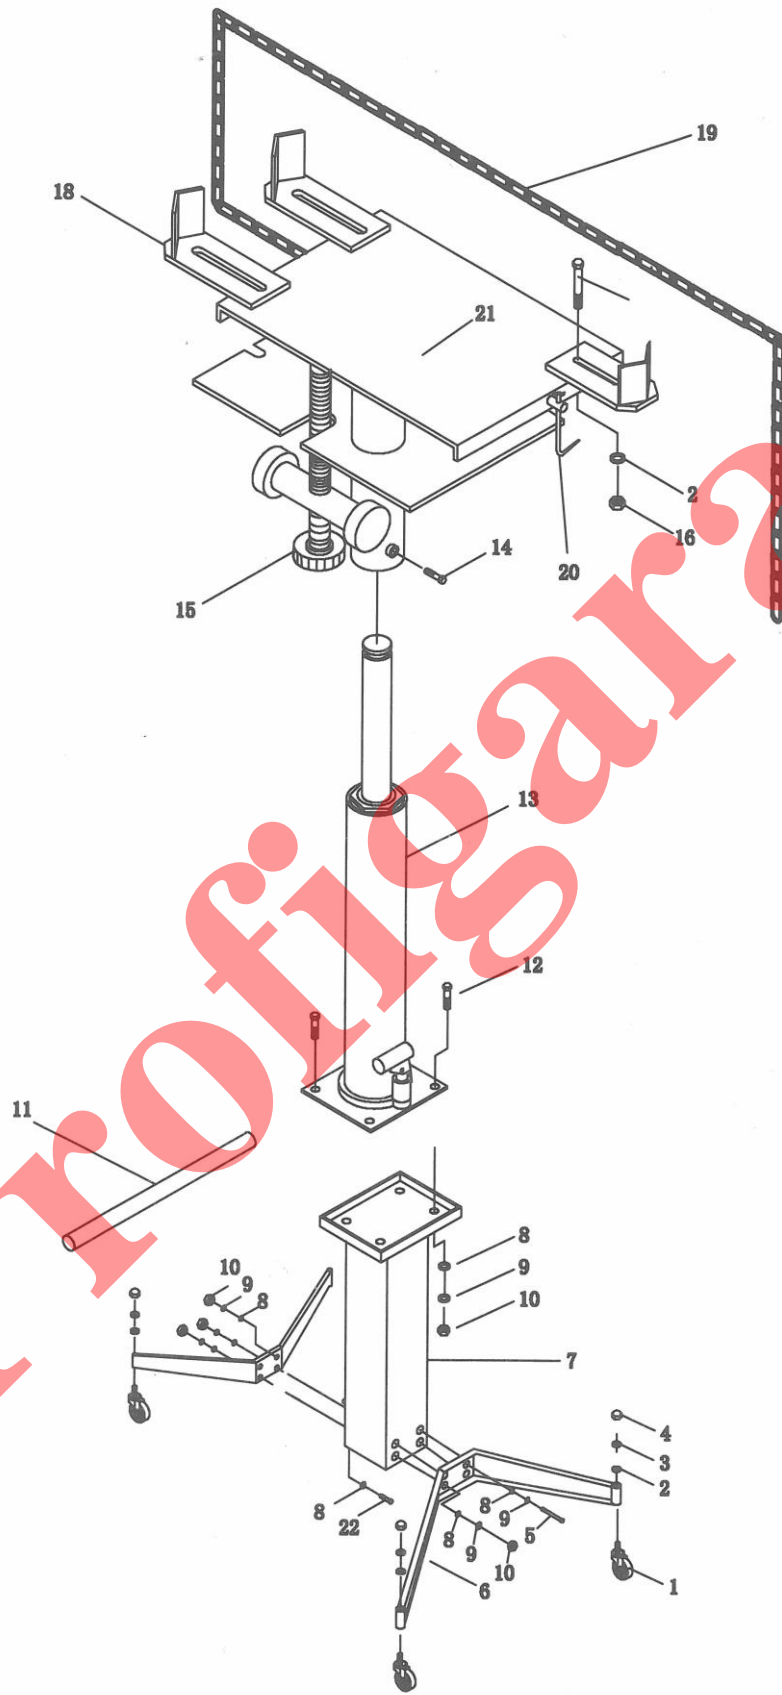

Seznam dílů

Díl	Název	Ks
1	Kolečko	4
2	Podložka Ø12	8
3	Bezpečnostní podložka Ø12	4
4	Matice M12	4
5	Šroub M10x100	2
6	Noha	2
7	Pilíř	1
8	Podložka Ø10	14
9	Bezpečnostní podložka Ø10	6
10	Matice M10	12
11	Ruční páka	1
12	Šroub M10x30	4
13	Podpora	1
14	Šroub M10x20	1
15	Nastavovací šroub	2
16	Matice M12	4
17	Šroub M12x25	4
18	Úchyt	4
19	Řetěz	1
20	Šroub ve tvaru háku M8	1
21	Adaptér	1
22	Šroub M10x25	4